


485 接口及协议格式

一、接口定义

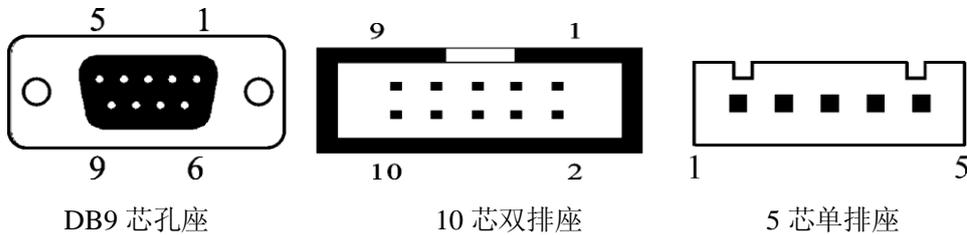

DB9 芯孔座	10 芯双排座	5 芯单排座	485 定义
2	2	2	485A
3	3	3	485B

二、协议格式

字节 1 帧头 03

字节 2 帧头 55

*****数据区 START*****

字节 3 数据或命令

字节 4 数据或命令

...

...

字节 161 数据或命令

*****数据区 END*****

字节 162 帧尾 03

字节 163 帧尾 AA

说明:

数据区内的 159 个字节为命令或数据（包括换行、空格、汉字、放大等命令）